PHILIPS

TV

PHILIPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

⏻	Bereitschaft
P	Programm
◿	Lautstärke
🔇	Ton-AUS-Taste
MENU	Aufruf MENU
– +	Menu-Einstellungen
⊡	Bildschirminformationen
PP	Zurück z. d. Grundeinstellungen
◇◇	Programmierung
Y	Systemwahl-TV
⊡	Programmsuche
▤	Videotext Ein-Aus
⇳	Seitenwechel stop
?	Losungen v.Spielen
◪	Überlagerung
◕	Zeitanzeige
ⓘ	Videotext-Inhaltsangabe
✕	Vorübergehender Stop
⇳	Vergrößern der Seite
VCR	Videorecorder
●	Aufnahme
◀◀	Rückspulen
▶▶	Vorlauf
■	Stop
▶	Wiedergabe

D

⏻	standby-stilling
P	program
◿	Lidstyrke
🔇	tavs lyd.
MENU	menuvalg
– +	menu-indstillinger
⊡	information pa skærmen
PP	personlig indstilling
◇◇	indlæsning
Y	TV -systemvalg
⊡	kanalsøgning
▤	tekst-TV pa-af
⇳	stop for sideskift
?	svar pa spørgsmal
◪	to billeder
◕	vis klokken
ⓘ	tekst-TV indeks
✕	kort stop for tekst-TV
⇳	forstørrelse af siden
VCR	videobandoptager
●	optag
◀◀	tilbagespol
▶▶	fremspol
■	stop
▶	afspil

DK

⏻	posición de espera
P	programa
◿	volumen
🔇	anulación del sonido
MENU	selezione menu
– +	menu-regulaciones
⊡	informac. en la pantalla
PP	preferencia personal
◇◇	instalación
Y	selección sistemaTV
⊡	búsqueda de progr.
▤	teletexto activar desconetar
⇳	parada alternancia pág.
?	informaciones secretas
◪	superposición
◕	visualizar hora
ⓘ	indice teletexto
✕	parada provis. teletex.
⇳	ampliación página
VCR	vidéo
●	registrazione
◀◀	rebobinado
▶▶	avance
■	stop
▶	reproducción

E

⏻	Position Veille
P	Programme
◿	Volume
🔇	Coupure son
⏻	Position Veille
MENU	Appel menu
– +	Menu-Réglages
⊡	Information sur l'écran
PP	Retour aux pré-réglages
◇◇	Installation
Y	Sélection du systeme TV
⊡	Recherche programmes
▤	télétexte marche-arrêt
⇳	Arrêt alternance de page
?	Solution des jeux
◪	Superposition télétexte
◕	Affichage de l'heure
ⓘ	Indice télétexte
✕	Arrêt provisoire télétexte
⇳	Agrandissement page
VCR	Magnetoscope
●	Enregistrement
◀◀	Rebobinage
▶▶	Bobinage
■	Arrêt
▶	Lecture

F

⏻	stand by
P	program
◿	volume
🔇	mute
MENU	menu selection
– +	menu adjustments
⊡	On Screen Display
PP	personal preference
◇◇	installing
Y	TV system selection
⊡	channels search
▤	Teletext on/off
⇳	hold page
?	reveal information
◪	overlay
◕	hour display
ⓘ	Teletext index
✕	temporary interruption
⇳	enlarge a page
VCR	video recorder
●	record
◀◀	rewind
▶▶	wind
■	stop
▶	play

GB

⏻	posizione d'attesa
P	programma
◿	volume
🔇	muto audio
MENU	selezione menu
– +	menu-regolazioni
⊡	inform. sullo schermo
PP	preferenza personale
◇◇	installazione
Y	selezione del sist. TV
⊡	ricerca programmi
▤	Televideo acc. spento
⇳	arresto altern. pagine
?	informazioni nascoste
◪	sovrapposizione
◕	ora
ⓘ	Indice Televideo
✕	interr. temp. Televideo
⇳	ingrandimento pagina
VCR	videoregistratore
●	registrazione
◀◀	riavvolgimento
▶▶	avvolgimento
■	stop
▶	riproduzione

I

⏻	stand by
P	program
◿	volum
🔇	muting
MENU	hente meny
– +	menu-justeringer
⊡	visning pa skjermen
PP	personlig preferanse
◇◇	installasjon
Y	valg av TV-system
⊡	søking etter kanaler
▤	Tekst-TV pa-av
⇳	stopp siderulling
?	løsning pa spill
◪	miksing
◕	visning av tid
ⓘ	Tekst-TV indeks
✕	midlertidig avbrudd
⇳	fostørrelse av side
VCR	videospiller
●	opptak
◀◀	tilbakespoling
▶▶	frem spoling
■	stopp
▶	avspilling

N

⏻	stand by (wachtstand)
P	programma
◿	volume
🔇	afzetten v/h geluid
MENU	inschakelen MENU
– +	menu-regelingen
⊡	inform. op het scherm
PP	persoonlijke voorkeur
◇◇	installatie
Y	keuze v/h TV-systeem
⊡	opzoeken v. program.
▤	teletekst aan/uit
⇳	roulerende pag.'s stopzetten
?	verborgen informatie
◪	teletekst over beeld
◕	tijd opvragen
ⓘ	teletekst index
✕	tijdelijke onderbreking
⇳	vergroten pagina
VCR	videorecorder
●	opnemen
◀◀	terugspoelen
▶▶	vooruitspoelen
■	stoppen
▶	weergeven

NL

⏻	Posição de espera
P	Programa
◿	Volume
🔇	Tecla silêncio
MENU	Selecção menú
– +	Menu-Regulações
⊡	Informações no écran
PP	Ajuste preferido
◇◇	Instalação
Y	Selecção do sistema TV
⊡	Busca dos programas
▤	Teletexto activação desactivação
⇳	Paragem alternância pág.
?	Solução dos jogos
◪	Sobreposição
◕	Hora
ⓘ	Indice Teletexto
✕	Paragem temp. do video
⇳	Ampliação página
VCR	Gravador de vidéo
●	Gravação
◀◀	Reenrolamento
▶▶	Enrolamento
■	Stop
▶	Reprodução

P

⏻	Beredskapsläge
P	Program
◿	Ljudvolym
🔇	Bortkoppling av ljudet
MENU	Val av menyn
– +	menu-Inställningar
⊡	Info pa bildskärmen
PP	Personling inställing
◇◇	Inställation
Y	Val av TV-system
⊡	Programsökning
▤	Teksti-TV Till-Fran
⇳	Stopp sidväxling
?	Dold information
◪	Mixning
◕	Tidsindikering
ⓘ	Text-TV Index
✕	Tillfälligt stopp Text-TV
⇳	Forstoring av sida
VCR	Videobandspelaren
●	Inspelning
◀◀	Aterspolning
▶▶	Framspolning
■	Stopp
▶	Atergivning

S

⏻	valmiustoiminto
P	ohjelma
◿	äänenvoimakkuus
🔇	äänen katkaiseminen
MENU	päämenun valinta
– +	menu-säädöt
⊡	kuvaruutunäyttö
PP	säätöjen palautus
◇◇	asennus
Y	järjestelmän valinta TV
⊡	kanavien haku
▤	teksti-TV:n kytkentä/katkaisu
⇳	sivunvaihdon pysäytys
?	piilotekstin näyttö
◪	TV/teksti-TV
◕	ajan näyttö
ⓘ	etusivun palautus
✕	teksti-TV:n keskeytys
⇳	tekstin suurentaminen
VCR	kuvanauhuri
●	tallennus
◀◀	kelaus taaksepäin
▶▶	kelaus eteenpäin
■	pysäytys
▶	toisto

SF

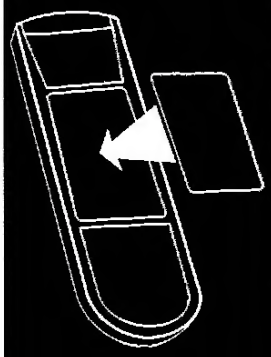

3119 105 2282.1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Installasjon

Følg instruksjonene nøye.
- ◦ Denne sirkelen foran en setning betyr at du må utføre en handling.
- ▷ Denne pilen foran en setning viser resultatet av handlingen du har utført.

Tekst i kursiv indikerer en hjelpeinformasjon.

Plasser TVen på et solid underlag.
La det være minst 3 cm fritt rom på alle sider av TV-apparatet for ventilasjon.
For å unngå feil på apparatet og utrygge situasjoner må ting ikke settes oppå fjernsynet.

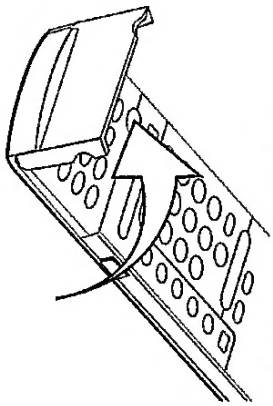

Tven krever en nettspenning på 220/240 Volt, 50 Hz. Spør forhandleren din om råd hvis du har en annen nettspenning.

- ◦ Kopl TVen til strømnettet.
- ◦ Kopl antennestøpselet (både utendørs og innendørsantenne) til antenneinntaket g på beksiden av TVen.

Kontroller at alle tilkoplingspunkter for TV-apparater hjemme hos deg fungerer som de skal.
Bruk bare antenner, koplinger og kabler av god kvalitet. Antennestøpslene må være riktig tilkoplet.

Små TV-apparater (14"/34cm og 15"/36cmTV-epperater) er utstyrt med en innendørsantenne med høy yteevne, men av og til kan mottakerproblemer oppstå, (spesielle områder eller hvis man er omgitt av høye bygninger). Du kan forbedre mottaket ved å:
- Rotere eller forandre antennevinkelen.
- Bruke andre antennetyper.
- Tilkople TVen til utendørsantennen.

Fjernkontrollenhet

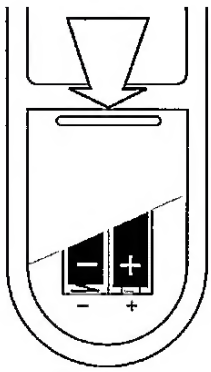

- ◦ Fjern batteridekslet på baksiden av fjernkontrollenheten.
- ◦ Sett inn batteriene som vist på fjernkontrollenheten.
- ◦ Sett batteridekslet tilbake på plass.

Batteriene som leveres med TVens fjernkontrollenhet inneholder ikke tungmetaller som kvikksølv og kadmium. I menge land kan ikke brukte betterier kastes sammen med annet husholdningsavfall.
Du bør selv gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder på ditt hjemsted når det gjelder kasting av brukte batterier.

Slå på TVen.

- ◦ Trykk på ⏻ foran på TVen.
- ▷ TVen er slått på.
  Slåes ikke TVen på? TVen er da i ventestilling (Standby).
- ◦ Trykk på P — eller P + eller en av siffertastene på fjernkontrollenheten, eller — eller + på TVen for å slå på TV-apparatet.

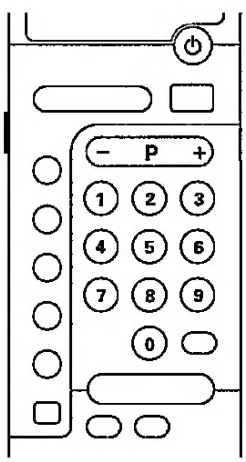

Ventestilling (Standby)

- ◦ Ved å trykke på ⏻ på fjernkontrollenheten kan du slå av TVen midlertidig.
- ◦ Trykk på P — eller P + eller en siffertast på fjernkontrollenheten, eller — eller + på TVen for å slå TVen på igjen.

Automatisk ventestilling

Hvis TVen ikke mottar noe antennesignal etter en 15 minutters tidsperiode vil TVen automatisk settes over i ventestilling.

TVen forbruker energi i standby-posisjon. Energiforbruk fører til luft- og vannforurensning. Vi anbefaler at du slår av TVen om natten istedenfor å lå den stå i standbyposisjon. På denne måten sparer du energi og billedrøret evmagnetiseres, noe som vil forsikre en god bildekvalitet.

NORSK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2 Lagring av TV-stasjoner

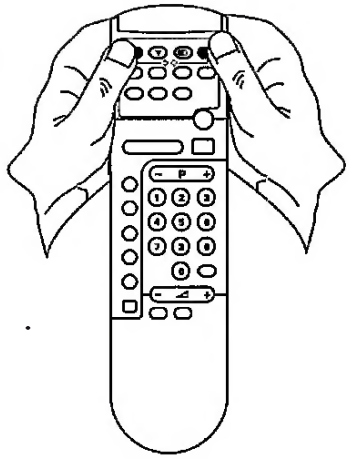

Du kan lagre 59 TV-stasjoner på programnummer. Noter TV-stasjonene og det tildelte programnummer når du utfører lagringen.

Følg punktene **a, b, c, d** nøye.

a.

- Trykk på de to ◇◇ knappene samtidig.
- ▹ Aktuelt progremnummer vises på skjermen.

b.

- Trykk på ⏭ for å begynne søkingen.
- ▹ TVen vil automatisk søke inntil en TV-stasjon har blitt funnet.
- Hvis du vil fortsette søkingen etter en spesiell TV-stasjon skal du igjen trykke på ⏭.

c.

- Trykk på P — eller + eller på en eller to av siffertastene for å velge programnummeret (1 til 59) hvor du vil lagre TV-stasjonen.
- ▹ Det programnummeret du her velgt vises på skjermen.

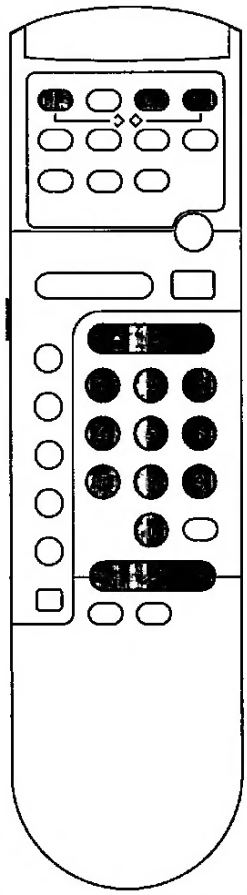

Lyd-volumet på enkelte TV-stasjoner ken være litt høyere eller lavere en normalt. Hvis det er nødvendig kan du justere lyd-volumet for denne TV-stasjonen til normalt lyd-volum ved å trykke på ◿ — eller ◿ +.

d.

- Trykk på de to ◇◇ knappene samtidig for å lagre dette valget.

Gjenta steg **a, b, c, d** inntil alle TV-kanalene du ønsker er lagret på programnummer.

Lagring av TV-stasjoner kan stoppes ved å trykke på de to ◇◇ knappene samtidig.

MERK: Y -knappen på fjernkontrollenheten har ingen TV-funksjon.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Auto-Programmering

Auto-Programmeringsfunksjonen kan brukes til raskt å finne og lagre alle tilgjengelige TV-stasjoner. Stasjonene er lagret på programnummer i den rekkefølgen de er funnet. Når Auto-Programmeringen startes vil TVen begynne å lete etter en stasjon. Hvis en stasjon blir funnet vil den automatisk bli lagret på programnummer 1. Søkingen vil starte igjen autometisk. Hvis en annen stasjon blir funnet vil denne bli lagret på programm 2 osv.

Når Auto-Programmeringssyklusen er ferdig vil TVen slå over til programm 1.

- Trykk på de to ◇◇ knappene samtidig lenger enn 4 sekunder for å starte Auto-Programmeringen.

Legringen av TV-stasjoner kan stoppes ved å trykke på de to ◇◇ knappene samtidig.

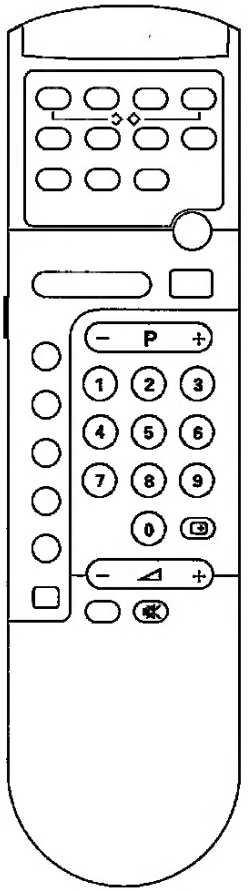

NORSK

Betjening

Opplysninger vist på skjermen

Opplysninger vist på skjermen viser deg på hvilket programnummer en TV-stasjon er lagret, tidsinnstillingen (timer) og en bevegelig markør hvis volumet justeres.

- Trykk på ⊡ for at opplysningene vises på skjermen.
- Trykk på ⊡ gjen for et opplysningene slås av.

Valg av TV-stasjoner

- Trykk på **P** — eller + eller på en eller to av siffertastene på fjernkontrollenheten.
  Du velger et programnummer fra 0 til 9 ved å trykke på en en-siffer tast. Du velger et progremmnummer fra 10 til 59 ved å trykke på en to-siffer tast i mindre enn 4 sekunder.

eller

- Ttrykk på — eller + på TVen.

Volumkontroll

- Trykk på ◿ — eller + på fjernkontrollenheten.

Slå av lyden

- Trykk på 🔇 for å slå av lyden.
- Trykk på 🔇 igjen eller på ◿ + for å slå på lyden.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Skjermmeny

Med menyen på skjermen kan du forandre og lagre bildet og lydinstillingene. Du kan også innstille tidsinnstilleren (timeren). Når du slår på TVen din, vil bilde -og lydinnstillingen ha visse verdier, fastsatt fra fabrikken. Ved å bruke skjermmenyen kan du forandre disse verdiene. Hvis du så lagrer disse verdiene (Ved å trykke på de to ◇◇ knappene samtidig etter en forandring) vil TVen ha dine valgte bilde- og lydverdier når den slås på.

Lagret bilde og lydverdier kan bli fremkalt ved å trykke på **PP**.

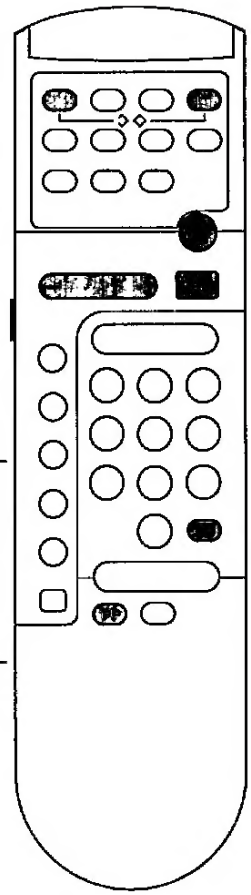

- Trykk på MENU (MENY).
- ▹ **VOLUME** (VOLUM) kommer til syne, juster volumet ved å trykke på — eller +. Hvis du vil lagre denne innstillingen skal du trykke på de to ◇◇ knappene samtidig.

- Trykk på MENU (MENY).
- ▹ **BRIGHTNESS** appears, adjust the brightness by pressing — or +. Hvis du vil lagre denne innstillingen skal du trykke på de to ◇◇ knappene samtidig.

- Trykk på MENU (MENY).
- ▹ **CONTRAST** appears, adjust the contrast by pressing — or +. Hvis du vil lagre denne innstillingen skal du trykke på de to ◇◇ knappene samtidig.

- Trykk på MENU (MENY).

- ▹ **SHARPNESS** blir vist (denne funksjonen finnes bare på enkelte TVer).
- ▹ Trykk på + for å få et veldig skarpt bilde (HIGH) eller trykk på — for å få et mindra skarpt bilde (LOW).
  Velg alltid LOW hvis senderforholdene er dårlige.
  Hvis du vil lagre denne innstillingen skal du trykke på de to ◇◇ knappene samtidig.
- Trykk på MENU (MENY).

- ▹ **COLOUR** (FARGE) kommer til syne, juster fargen ved å trykke på — eller +. Hvis du vil legre denne innstillingen skal du trykke på de to ◇◇ knappene samtidig.

- Trykk på MENU (MENY).
- ▹ **TIMER** (Tidsinnstilling) kommer til syne.
  Tidsinnstilleren kan brukes for å slå TVen automatisk av eller på etter det tidspunkt du bestemmer. Du kan innstille tidsperioden med intervaller på 10 minutter til et maksimum av 24.00 timer.

TVen slåes av automatisk:

- Trykk på — eller + for å velge etter hvilken tidsperiode TVen, skal slåes av. Nedtellingen starter med en gang. Du kan se resterende tid ved å trykke på ⊡ på fjernkontrollenheten. I løpet av siste minutt av valgte tidsperiode vil de resterende sekundene automatisk vises på skjermen. Etter at tidsperioden er utgått vil TVen slås over i ventestilling (standby).

TVen slåes på automatisk:

- Trykk på — eller + for å velge etter hvilken tidsperiode TVen skulle slåes på. Nedtellingen starter med det samme.
- Trykk på ⏻ for å slå av TVen midlertidig.
- ▹ TVen vil slåes på etter den tidsperioden du har valgt.

MENU

Merk: Hvis du slår på TVen igjen før valgt tidsperiode er utgått vil tidsinnstilleren automatisk bli slått av.
Hvis du ikke trykkar på noen knapper innen 3 timer etter at TVen er autometisk slått på, vil TVen automatisk slå over til ventestilling (standby) igjen.

Hvis du ønsker å stoppe tidsinnstilleren skal du trykke på — eller + nntil valgt tidsperiode vist på skjermen er 00.00.

- Trykk på MENU (MENY).
- ▹ Menyen forsvinner.

Hvis du ønsker å gå ut av menyen, for eksempel etter at du forandret kontrastinnstillingen kan du enten vente cirka 15 sekunder eller fortsette å trykka på MENU-knappen inntil menyen forsvinner fra skjermen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tekst-TV

Mange TV-stesjoner sender informasjon gjennom Tekst-TV. Tekst-TV er et informasjonssystem som kan konsulteres på samme måte som en avis eller et ukeblad.

Tekst-TV Tid

Tiden kan bare hentes frem dersom TV-stasjonen du ser på også sender Tekst-TV.

- ◦ Trykk på ◕.
- ▷ Tiden vises.
- ◦ Trykk på ◕ igjen for å slå av tiden.

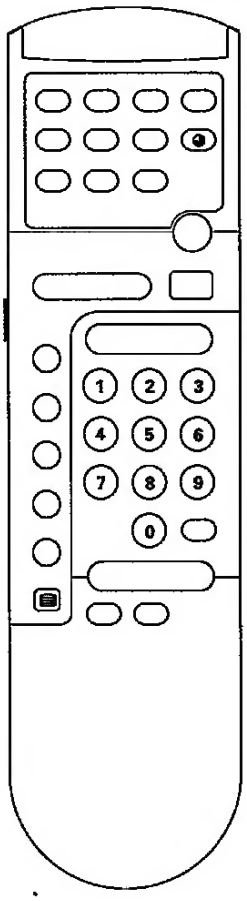

NORSK

Slå På og Av Tekst-TV

- ◦ Velg TV-stasjonen for den ønskede Tekst-TV overføringen.
- ◦ Trykk på ▤ for å slå på Tekst-TV.
- ▷ Innholdet vises på skjermen i sammen med en informesjonslinje øverst.

Informasjonslinjen viser:

- sidetallet for siden du ønsker.
- sidetelleverket.
- dato og klokkeslett.

- bare side **100** dersom Tekst-TV ikke her sendetid.

- ◦ Trykk på ▤ igjen for å slå av Tekst-TV.
- ▷ TV-stasjonen vises igjen.

Valg av Tekst-TV-side

Direkte sidevalg

- ◦ Tast den ønskede side inn med siffertastene. Sidenummeret er elltid et 3-sifret nummer.
- ▷ Sidetellerverket søker etter siden.
- ▷ Dersom sidetellerverket fortsetter å søke er ikke siden tilgjengelig eller den finnes ikke.

Vises **P ?...** *eller har du testet inn feil tell?*
Fyll først ut tallet med vilkårlige sifrlog tast så inn igjen det riktige sidetallet.

Valg av side med valglinjen (option)

Tegnene rød — eller blå + i valglinjen muliggjør direkte valg av den forrige eller den neste siden.

- ◦ Trykk på den røde knappen eller den blå kneppen på fjernkontrollenheten for å velge enten forrige eller neste side.

eller

Med enkelte Tekst-TV systemer er det raskere å nå overskriftene; i dette tilfellet er seksjonsnavnene vist i valglinjen.

- ◦ Velg hva du ønsker med tilsvarende fargeknapp på fjernkontrollenheten.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Særfunksjoner for Tekst-TV

Stopp siderulling
Noen sidenumre kan omfatte flere sider. Disse vises automatisk i rotasjon. Totalt sideantall og den siden som vises på skjermen ar indikert; for eksempel: 1/4, som batyr at side 1 ut av totalt 4 sider er vist.
- Trykk på ⇳ for å holde en side.
- ▹ ⇳ vises i informasjonslinjen.
  Informasjonen i denne delsiden blir ikke oppdatert lenger.
- Trykk på ⇳ igjen.
- ▹ Siderotasjonen starter igjen.

Vis skjult informasjon
Noen sider inneholder skjulte opplysninger som f.eks. svar på spørsmål og løsninger på gåter.
- Trykk på ? for at skjulte opplysninger vises.
- Trykk på ? igjen for å slå av de skjulte opplysningene.

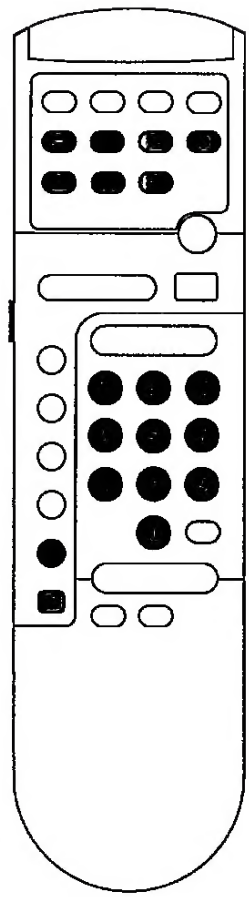

Overlay (overlapping) av Tekst-TV på TV-bildet
- Trykk på ⧄.
- ▹ Tekst-TV-siden dekker fullstendig TV-programmet på skjarmen.
- Trykk på ⧄ igjen.
- ▹ Bare Tekst-TV siden vises.

Valg av en spesiell delside
Noen ganger kan informasjonen bestå av flere etterfølgende sider. Ved å inkludere en underkode kan du hente frem en delside og holde den.
- Tast inn sidetallet.
- Trykk på ◕.
- Test inn delsiden med 4 sifre: for eksempel 0003 for delside 3.
  I mellomtiden kan du gå tilbake til TV-stasjonan hvis du ønsker.
- Trykk på ✕.
- ▹ TV-stasjonen blir nå vist.
  ▤ betyr at du fremdeles er i Tekst-TV modeliteten. Når siden har blitt funnet blir informasjonslinjen vist på skjermen.
- Trykk på ✕ igjen.
- ▹ Tekst-TV blir igjen vist.

- Trykk på ◕ for å gå tilbake til normel Tekst-TV funksjon.

Gå tilbake til innholdslisten
- Trykk på ⓘ.
- ▹ Innholdslisten vises.

Midlertidig avbrytelse av Tekst-TV visning
Søkingen etter en side kan av og til te ganske lang tid. I mellomtiden kan du gå tilbake til TV-sendingen hvis du ønsker. Før du avbryter Tekst-TV kan du velge et sidenummer.
- Trykk på ✕.
- ▹ TV-stasjonen vises.
  ▤ betyr at du fremdeles er i Tekst-TV modaliteten. Når siden har blitt funnet blir informasjonslinjen vist et kort øyeblikk på skjermen.
- Trykk på ✕ igjen.
- ▹ Tekst-TV vises nå igjen.

Forstørrelse av side
- Trykk på ⇳ for å forstørre øvre halvdel av Tekst-TV-siden.
- Trykk på ⇳ igjen for å forstørre nedra halvdel av Tekst-TV-siden.
- Trykk på ⇳ en gang til for å gå tilbake til normal sidestørrelse.

Tekst-TV kan alltid slås av ved å trykke på ▤.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tilkopling av tilleggsenheter

Bruk av TVens fjernkontrollenhet for videospiller

Du kan bruke TVens fjernkontrollenhet for å betjene de fleste av våre videospillere.

- Trykk på og hold VCR-knappen. Trykk så på de nødvendige knappene for å betjene din videospiller. Les videospillerens brukerhåndbok for å lære riktig bruk av knapper og funksjoner.

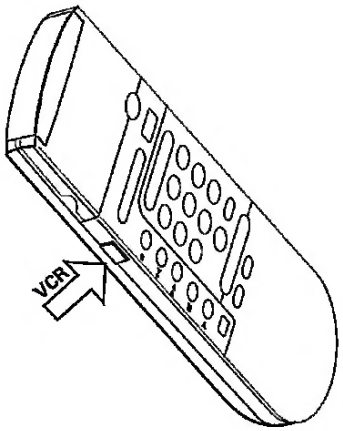

Tilkopling av antenne

Du kan tilkople videospilleren eller andre elektroniske enheter ved å bruke antenneinntaket på baksiden av TVen.

- Te ut entennestøpselet fra TV-apparatet og sett det i ⌐⌐ antenne-inntaket på enheten.
- Et annet antennestøpsel koples til uttaket TV på enheten og til TVens ⌐⌐ entenne-inntek.
- Slå på enheten.
- Kontroller i håndboken som følger med enheten hvorden prøvesignalet ser ut.
- Nå skal du lese avsnittet **"Lagring av TV-stasjoner"** for å søke etter og lagre dette signalet på et programnummer. Deretter kan du motta signaler fra enheten på dette programnummeret.

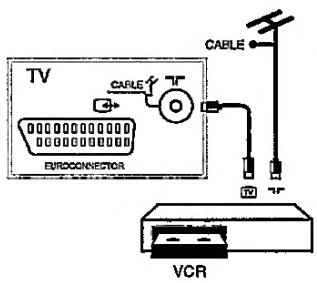

Eurokontakt (scart) for eksempel: videospiler

Du kan kople for eksempel en videospiller eller satellitt tuner til eurokontakten på baksiden av TV-apparatet. Be din forhandler om riktig kabel.

- Eurokabelen koples til eurokontakten på videospilleren eller den elektroniske enheten og til eurokontakten på TVen.
- Kopl en antennekabel til uttaket TV på videospilleren og til antenne-inntaket ⌐⌐ på TVen.
- Normelt når den elektroniske enheten slås på vil bildet eutomatisk vises på TV-skjermen; hvis ikke skal du velge programnummer 0.

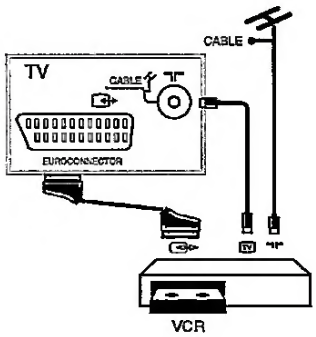

Eurokontakt (scart) for audio forsterker

En utvendig audio forsterker kan brukes for å lytte til TV-lyden.
I dette tilfellet må du bruke en spesiell eurokontaktkabel utstyrt med audio out støpsel. Be din forhandler om riktig kabel.

- Kopl eudiostøpslene til audio inntaket på din audio forsterker.
- Kopl eurokontakten til eurokontaktinntaket på TVen.

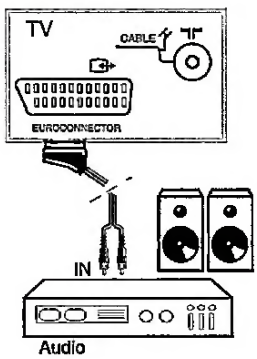

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Høretelefoner

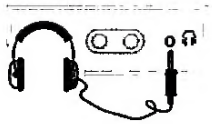

- Kopl høretelefonens jeck-plugg til høretelefoninntaket foran på TVen.
- TVens innebygde høyttalere blir automatisk slått av.

Audio/Video-inntak

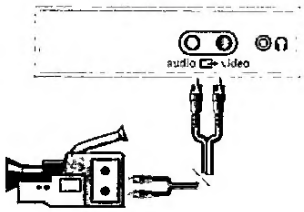

Audio/Video-inntak finnes bare på enkelte TV-modeller.

Du kan tilkople eudio-videoutstyr, som en kamcorder eller en game-komputer til Audio/Video-inntaket foran på TVen din. Spør forhandleren din om en pessende kabel.

- Først kopler du enheten til Audio/Video-inntaket på TVen.
- Du trykker så på enhetens START- eller PLAY-knapp.
- Velg programnummer 0.
- Bildet fra enheten kan nå sees på skjermen.

MERK: Bruk ikke Audio/Video-inntaket og Eurokoplingen samtidig.

Tips

Rengjøring av TVen
Du kan bruke et litt fuktig pusseskinn for å rengjøre TVen.
Bruk aldri sterke rengjøringsmidler.

Dårlig eller intet bilde:
Er antennen koplet riktig til apparetet og er tilkoplingene til eventuellt andre TV-apparater hjemme hos deg i god stand?
Bruker du antennetilkoplinger og kabler ev god kvelitet?
Hvis en innendørsantenne er brukt, se avsnittet "Installasjon" for å forbedre mottaket.

Intet bilde fra elektronisk enhet som er tilkoplet gjennom eurokoplingen eller gjennom Audio/Video-inntaket:
Har du forsøkt å velge program 0?
Er den elektroniske enheten slått på og har du trykket på START eller PLAY?

Ingen løsning:
Slå TVen av og på igjen med knappen ⏻.
Forsøk eldri å reparere et TV-apparat på egen hånd.
Slå av TVen og tilkall forhandleren din eller en TV-tekniker hvis ingenting hjelper eller når:

- En hvit horisontal stripe vises over hele skjermen.
- Den røde lempen under skjermen begynner å blinke uten at fjernkontrollenhetens taster berøres.

Miljøinformasjon
TVen din inneholder materieler som kan bli gjenbrukt og gjenvunnet. Når TVens levetid er over, kan spesialiserte forhandlere framontere TVen og på denne måten ta ut de materialer som kan gjenbrukes for å minske omfanget av materialer som skal kastes.
Du bør derfor informere deg om ditt hjemsteds regler for kasting av gamle TV-appareter.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

15PT166A
17PT166A
21PT165A
21PT166A

Printed in Italy by G.S.F. 94/12 11 10 9 8 7 6 5

RC 3119 105 2262.1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals-search engine